
Wandhalter mit Überwurfmutter


Montage und Ausrichtung für den Senvolon-Präsenzmelder

Im Paket

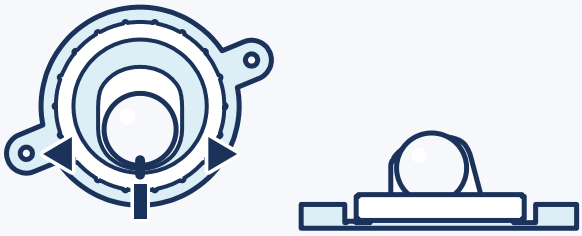

Grundscheibe mit Kugelplatte

fertig montiert, mit Stahlkugel und Mutter,
dazu zwei Schrauben M3 × 8; kommt auf die Rückseite des Melders

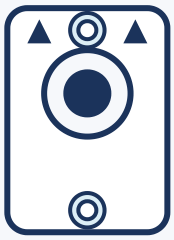


Wandhalter


mit Magnet,
40 × 56 mm,
zwei Schraublöcher

Zuerst überlegen: Wohin soll der Melder schauen?


Die Kugelplatte wird in einer von drei Richtungen festgeschraubt. Auf dem Rand der Grundscheibe steht für jede ein Zeichen. Eine kurze Rille auf der Kugelplatte, innen am Rand der Mutter, zeigt auf das Zeichen, das Sie wählen.

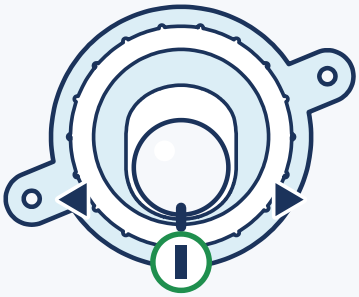


Strich
Glatte Wand

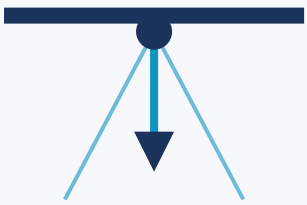


Der Melder schaut geradeaus in den Raum, leicht nach unten.

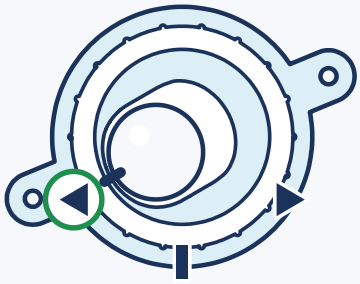


Dreieck links
Melder in der rechten Ecke

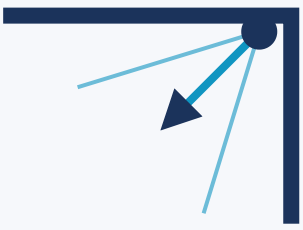

Er schaut schräg nach links in den Raum.

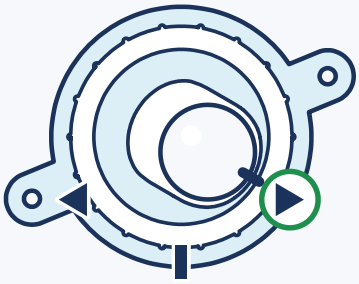

Dreieck rechts
Melder in der linken Ecke

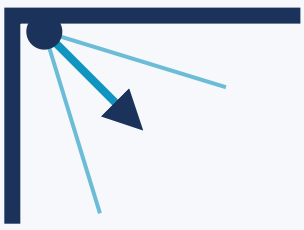

Er schaut schräg nach rechts in den Raum.

Sie können die Richtung jederzeit ändern

Die Grundscheibe bleibt am Melder. Sie lösen nur die Mutter und drehen die Kugelplatte, siehe Schritt 5 auf der Rückseite.

Ansicht der Zeichnungen: Rückseite des Melders, USB-Anschluss unten

In fünf Schritten montiert

Wandhalter mit Überwurfmutter

SENVOLON


1



Richtung einstellen

Mutter etwa eine halbe Umdrehung lösen. Kugelplatte leicht anheben und drehen, bis die Rille auf Ihr Zeichen zeigt. Mutter fest anziehen.

2

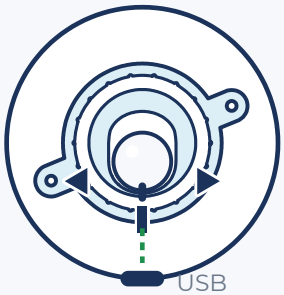

Grundscheibe befestigen

Mitte der Melderrückseite, die Kerbe am Rand zeigt zum USB-Anschluss. **Schrauben:** Melder öffnen, die beiden beiliegenden Schrauben M3 × 8 von innen durch die Langlöcher der Rückplatte in die beiden Arme drehen. **Oder kleben:** Klebepad (nicht enthalten), Fläche sauber und fettfrei, 30 Sekunden andrücken.

3




Pfeile nach oben Ecke, von oben

Wandhalter befestigen

Pfeile nach oben. In der Ecke empfohlen 4 cm zur Nachbarwand, näher mit kleinerem Schwenkbereich. **Schrauben:** zwei Senkkopfschrauben 3,5–4 mm mit Dübeln. **Oder kleben:** Klebepad, 30 Sekunden andrücken. Beides nicht enthalten.

4

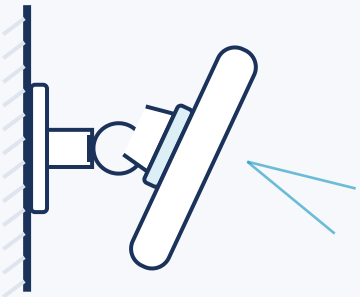

Melder anhängen

Kugel an den Magneten des Wandhalters setzen. Den Melder von Hand ausrichten, die Reibung hält die Richtung.

5



Richtung ändern

Melder vom Magneten abziehen. Mutter etwa eine halbe Umdrehung lösen, Kugelplatte anheben und drehen, bis die Rille auf das neue Zeichen zeigt. Festziehen.

Wackelt die Kugelplatte?

Zeigt die Rille zwischen zwei Zeichen, sitzen die Zähne unter der Kugelplatte nicht ineinander: Mutter lösen, Kugelplatte anheben, auf das Zeichen drehen, wieder festziehen. Ein Stoß kann den Melder am Magneten verstellen. Nach dem Ausrichten die Erkennung in der Geräteoberfläche prüfen.

Ansicht der Zeichnungen 1, 2, 5: Rückseite des Melders, USB-Anschluss unten